

レジオネラ菌にお困りの方は必見!

簡単・安全・安心のハイライトSPA-FC3がさらに強力になりました。

4剤方式の 配管洗浄剤

これまでの3剤(A剤、B剤、C剤)に
前処理剤として、スケール溶解剤を
追加しました。



スケール
溶解剤

カルシウムスケール 溶解作用

バイオフィーム増殖の土台となる
カルシウムスケールを溶解し、
バイオフィームが
より剥がれやすい状態にします。
また、洗浄後にバイオフィームも
つきにくくなります。



A剤

A剤の発泡効果で
バイオフィームを
徹底的に剥離



B剤

B剤の発泡効果で
浮遊したレジオネラ菌を
徹底的に除菌



C剤


C剤の働きで
中和処理完了

洗淨効果アップ!
ハイライト
SPA-FC3プラス

日産化学株式会社

作業手順

水位を循環可能なレベルに調整して作業開始

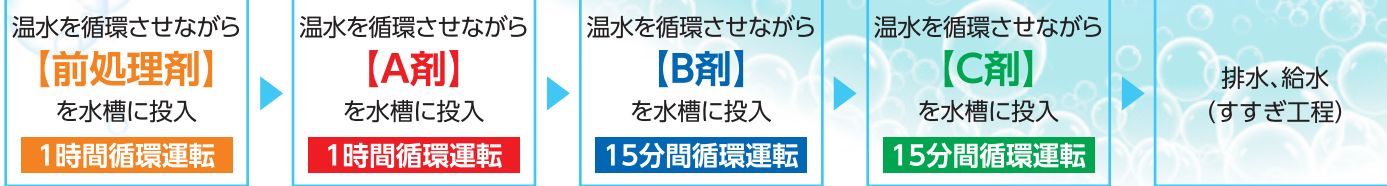

※冷水の場合2時間循環運転

使用量

水量で1~3m³当たり1ケースの割合でご使用下さい。

荷姿

■荷姿:17kg入り段ボール
(・前処理剤1袋・A剤1袋・B剤1袋・C剤1袋)

取り扱い上の注意

警告

本品は酸化剤及び還元剤を含有しておりますので、貯蔵及び取扱いの際には次の点にご注意下さい。



酸化性



有害性



接触・混合禁止



子供注意



火気厳禁



投棄禁止

混合禁止

- ①次亜塩素酸カルシウム（ハイクロン、トヨクロン、南海クリア、高度さらし粉）、次亜塩素酸ソーダとの直接混合での使用は絶対に避けて下さい。急激な塩素ガスなどの発生や爆発を起こします。
- ②酸、脱塩素剤（チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ等）、油脂類、その他可燃物とは直接触れないようにして下さい。急激に反応して有毒ガス（塩素ガス、亜硫酸ガス、硫酸水素等）が発生し、爆発・発火することがあります。

危険防止の為に

- ①目や呼吸器を刺激し、飲み込むと有害です。
- ②取扱時は手袋、マスク、ゴーグルなどの保護具を着用して下さい。

取扱及び 貯蔵時は

- ①火気、熱（機械室・ボイラー室等）・直射日光、水漏れを避けて、湿気のない涼しい場所に保管して下さい。
- ②他の容器への詰替えはお避け下さい。
- ③子供の手の届かない所に保管して下さい。

火災時は

- ①現場から遠ざけて類焼を避けて下さい。燃烧すると有毒ガスが発生します。
- ②消火の場合は大量の水をかけて下さい。

応急処置は

- ①目に入った場合は擦らないで大量の水で15分以上洗浄し、直ちに医師の手当を受けて下さい。
- ②誤って飲み込んだり、吸入した場合は直ちに医師の手当を受けて下さい。
- ③皮膚または衣服に付着した場合は直ちに払い落として水で十分に洗い流して下さい。皮膚を刺激したり、衣服を脱色させることがあります。

処分・廃棄は

- ①火災や汚染の原因になりますのでごみ箱やごみ捨て場に捨てたり、埋め立てや河川への投棄は絶対に避けて下さい。
- ②処分する場合はまたはご不明の点は販売業者にお問い合わせ下さい。

関連商品

レジオネラ属菌

A~C剤のトリプル効果で強力洗浄!

ハイライトSPA-FC3

泡の力で徹底洗浄!ガンコなバイオフィルムを取り除き、中に住みついたレジオネラ属菌まで強力に除菌します。

ハイライトSPA-FC3・3剤の働き

- A剤の発泡効果でバイオフィルムを徹底的に剥離!
- B剤の発泡効果で浮遊したレジオネラ属菌を徹底的に除菌!
- C剤の働きで中和処理完了 環境にやさしい水に戻します!

■荷姿:12kg入り段ボール

日産化学株式会社

化学品事業部 ファインケミカル営業部

本社 東京都中央区日本橋2-5-1 03(4463)8151
大阪 大阪市北区梅田1-8-17(大阪第一生命ビル11階) 06(6346)7130
福岡 福岡市博多区博多駅前1-4-4(JPR博多ビル4階) 092(432)3422

- この印刷物は再生紙を使用しています。
- この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。
- この印刷物は環境対応型「水なし印刷」で印刷しています。



代理店